


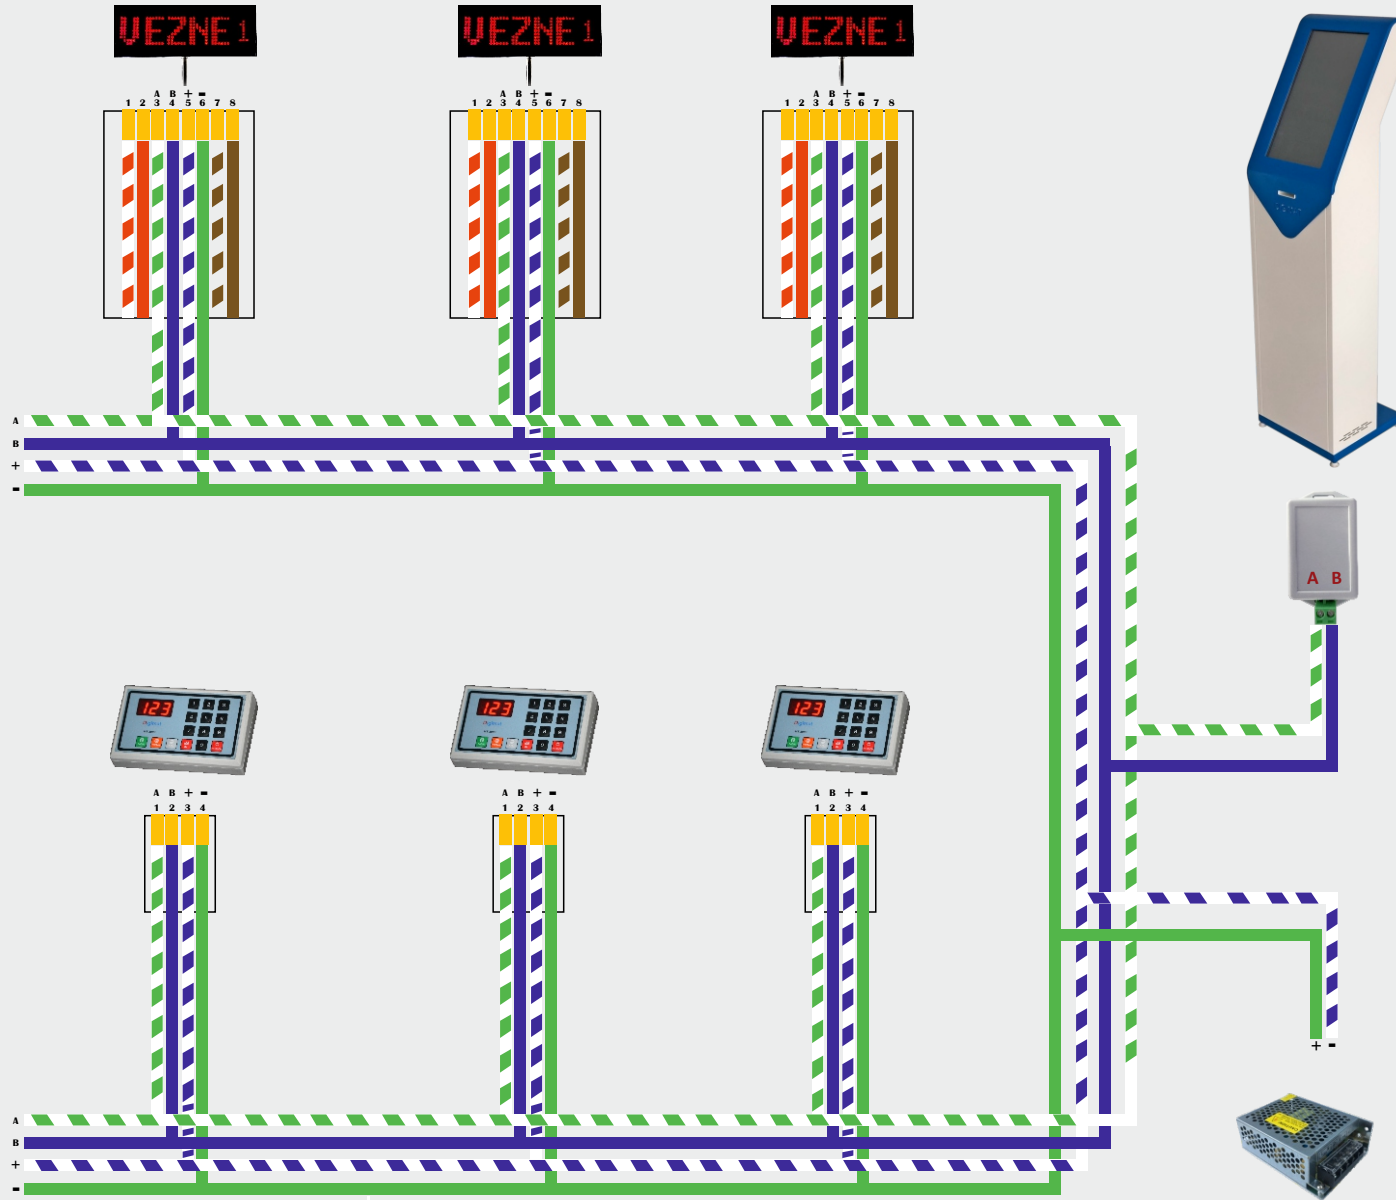

Çağrı Terminali İçin RJ 11
Kullanılması
Gerekmemektedir.



Lokal Gösterge, Ana
Gösterge Ve Gong İçin
RJ 45
Kullanılması
Gerekmemektedir.

Ürünler elinize ulaştığında lütfen işlem
yapmadan önce ücretsiz teknik destek almak
için aşağıdaki numarayı arayınız !



+90 506 559 86 33



@randaelektronik



www.randa.com.tr



Data A



Data B



+



-

Sıramatik Dotmatrix
Tavan Bağlantı Şeması

